


# WINGBURG

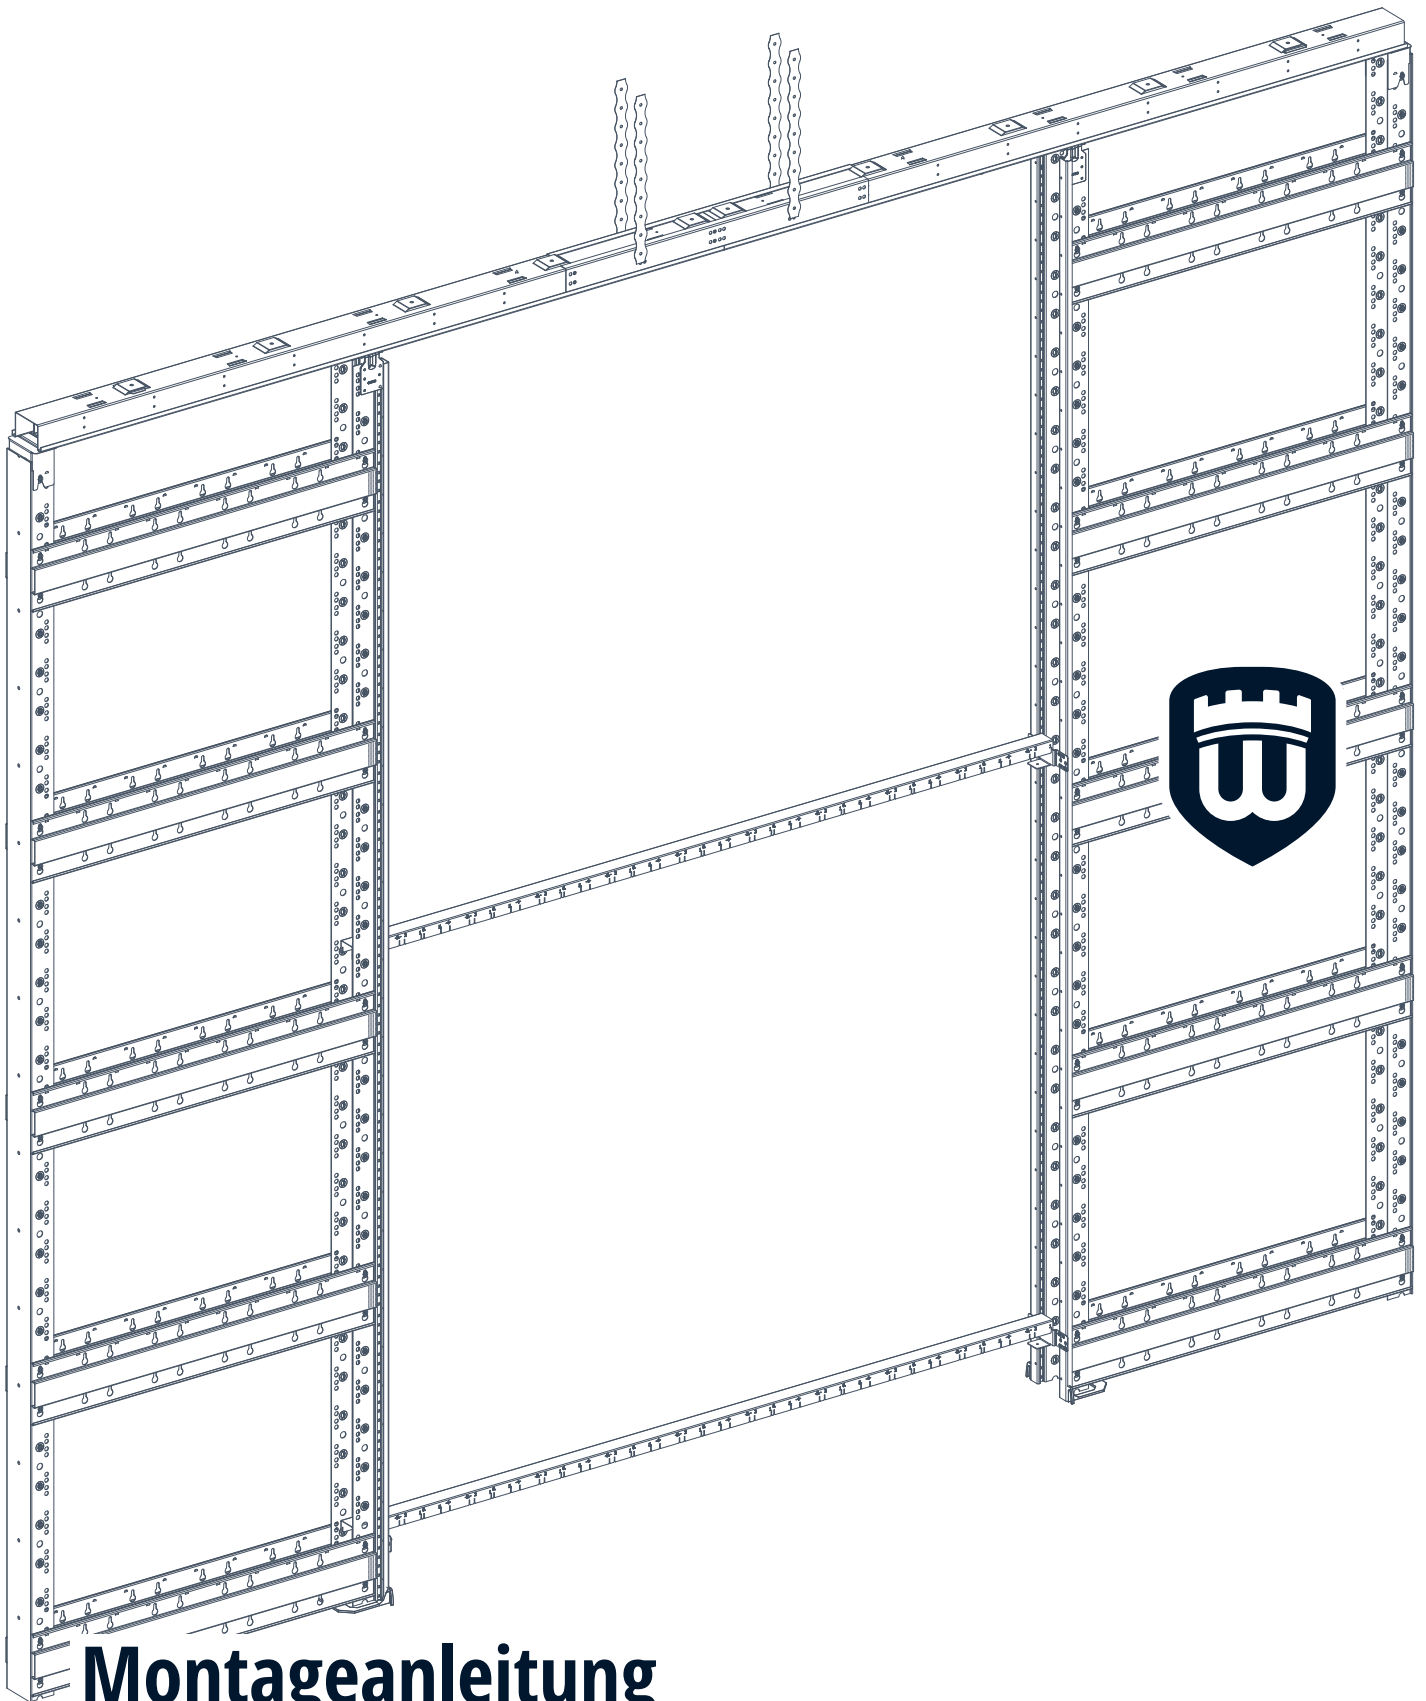

## Montageanleitung

Einbauelemente für Schiebetüren  
CAVIS **C2T**

Sicherheitshinweise	3
Benötigtes Werkzeug	3
Lieferumfang	4
Montage CW75	6 - 8
Montage CW100	9-12
Einbausituationen	13
Wandöffnung	14
Beplankungshinweise	15

## Sicherheitshinweise


---

**D** Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie auch unbedingt ihre Hände und Arbeitsflächen vor Schnittverletzungen. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können. Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch „Wingburg“ auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernimmt „Wingburg“ keine Haftung.











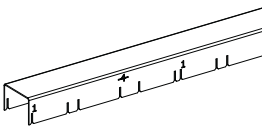
**GB** Before installation, please read the instructions carefully. If you have difficulties in understanding the instructions please contact your customer service or your supplier. To assemble the product correctly, please use the tools as indicated on the following page. As some edges maybe sharp we recommend you wear gloves to protect your hands and cover all working surfaces to prevent them from being damaged. Use the correct lifting and carrying techniques during installation. All items have been checked prior to delivery by „Wingburg“. „Wingburg“ does not accept any liability for damage that occurs during installation or transportation.

## Benötigtes Werkzeug

---

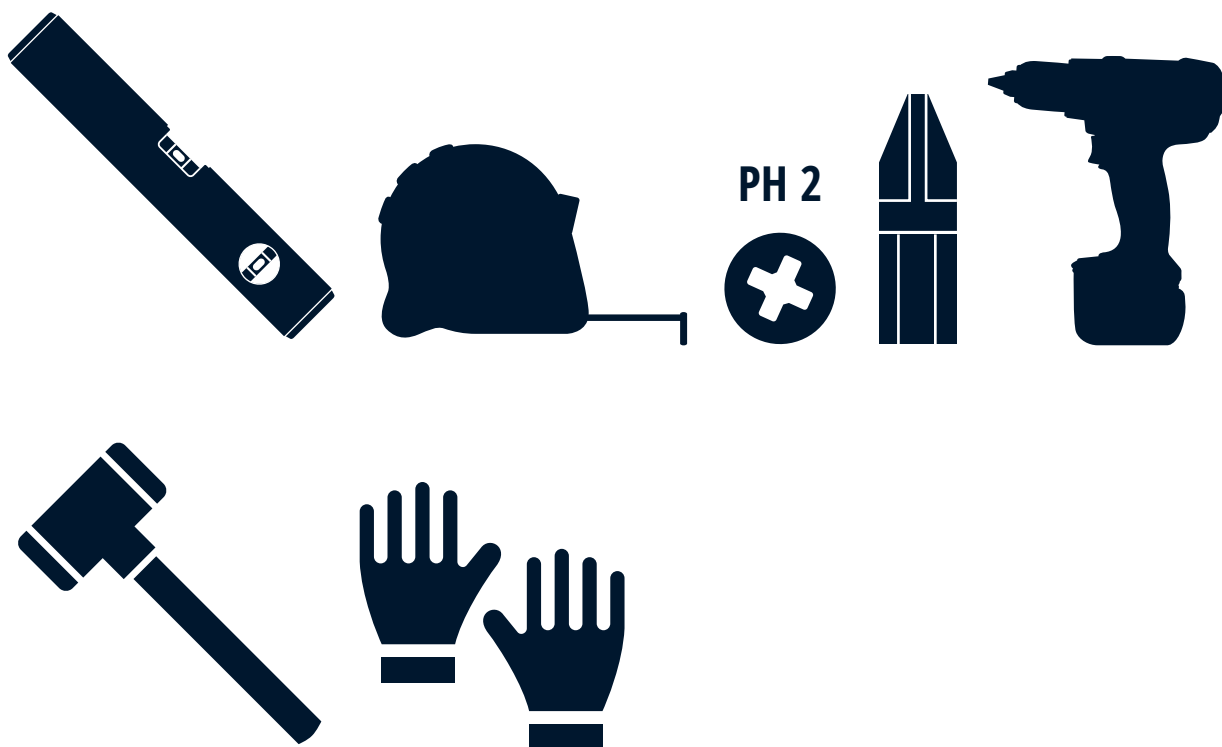

## Bauteile

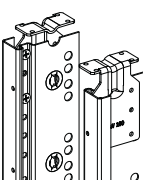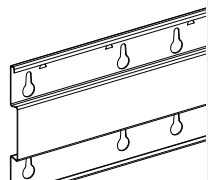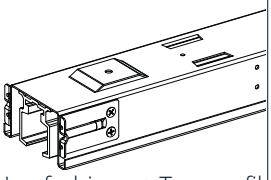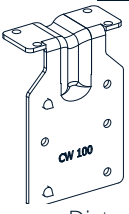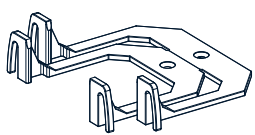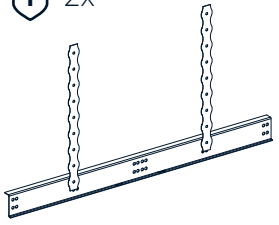
<b>a</b> 2x  Einlaufholme	<b>b</b> 2x  Taschenpfosten	<b>c</b> 20x*  Querprofil	<b>d</b> 20x* <b>CW100</b>  Distanzblech
<b>e</b> 2x  Laufschiene + Tragprofil	<b>f</b> 4x <b>CW100</b>  Distanzwinkel	<b>g</b> 10x*  Styroporklotz CW75/100	<b>h</b> 2x  Distanzfuß CW75/100
<b>i</b> 2x  Schienenverbinder	<b>+</b> 20x  3,9 x 8	<b>j</b> 2x  Positionsstrebe	

\* Die Anzahl wird auf die jeweilige Einbauhöhe des Sets abgestimmt und kann unterschiedlich ausfallen.

## Normteile


<b>o</b> 24x  3,9 x 13	<b>p</b> 140x  3,9 x 19	<b>q</b> 140x  3,5 x 32	<b>r</b> 8x  3,5 x 9,5
---	--	--	---

## Sonstiges

2x  Beslagset
--



# Alle Bauteile im Überblick

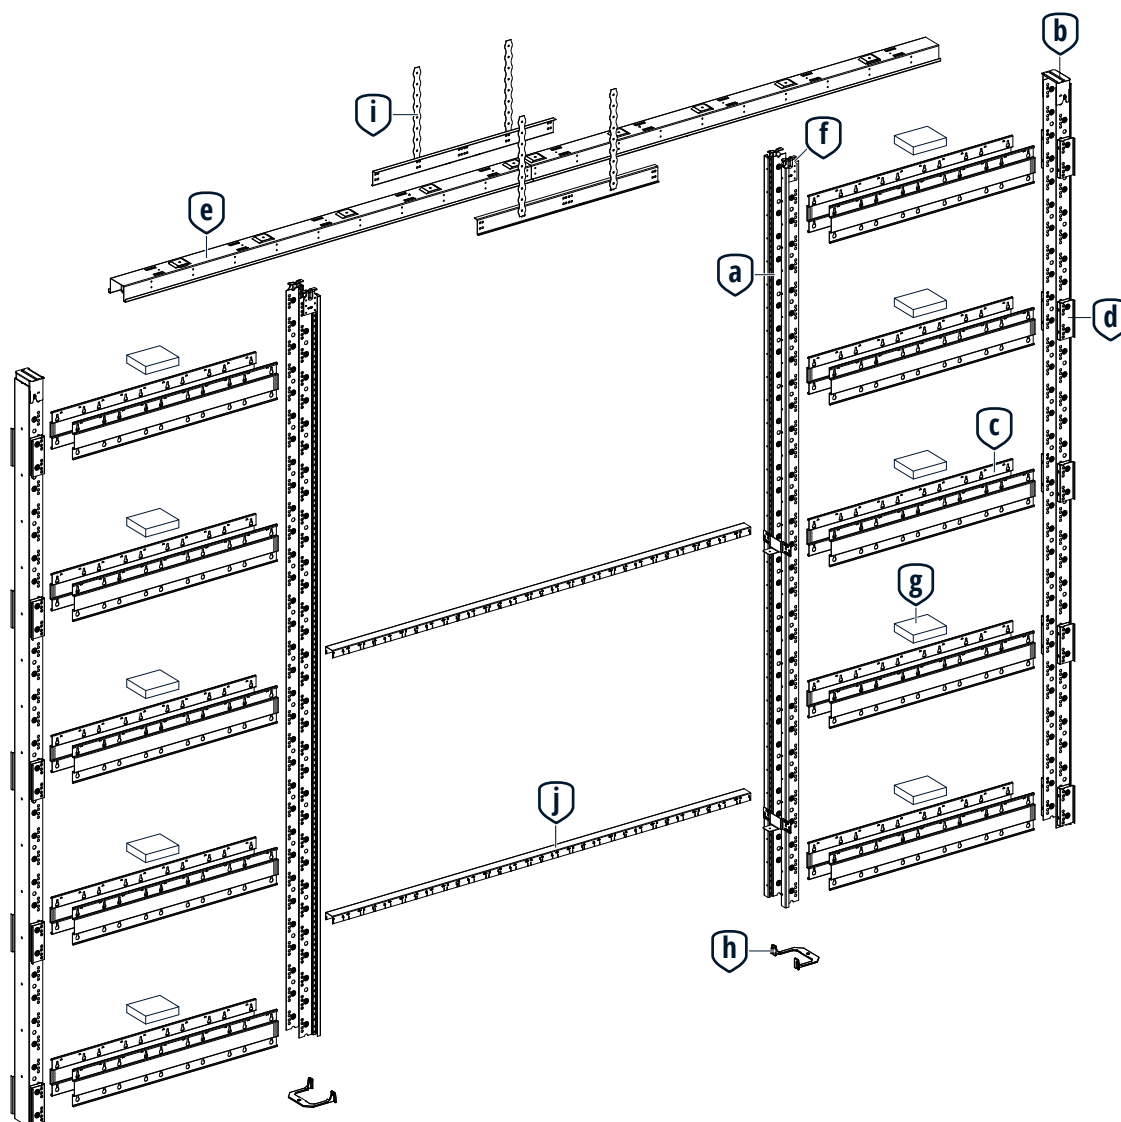


## CW75 Profil (Auslieferungszustand)

» Montage ab Seite 6

Einfach beplankt




Doppelt beplankt

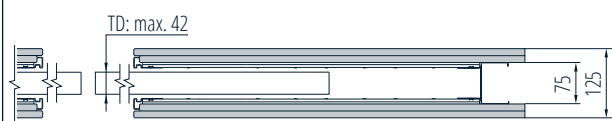

## CW100 Profil (Umrüstbar)

» Montage ab Seite 9



Einfach beplankt



Doppelt beplankt





1.

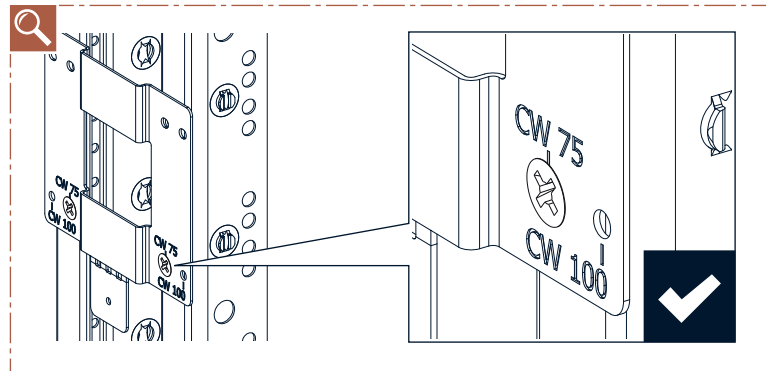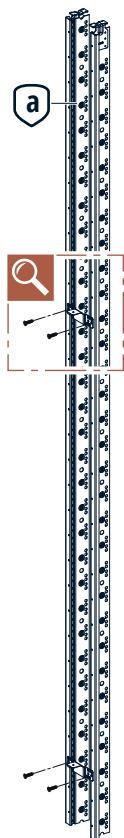


## TIPP

Eine liegende Vormontage erleichtert den Aufbau


2.

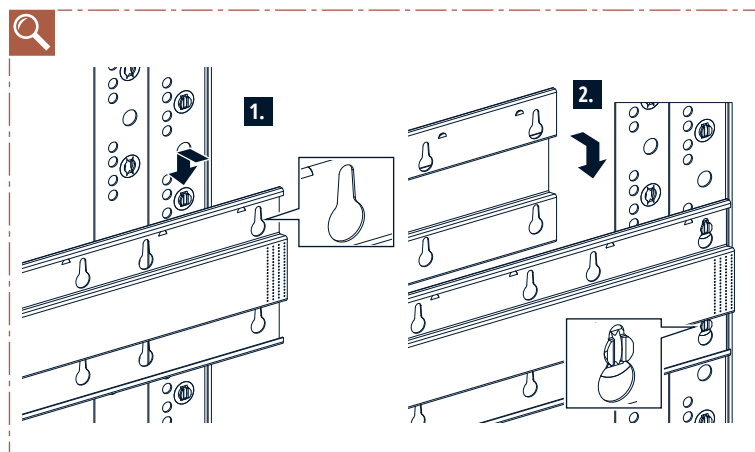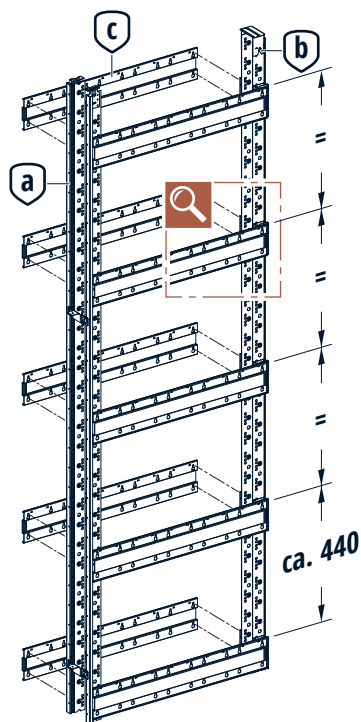


3.

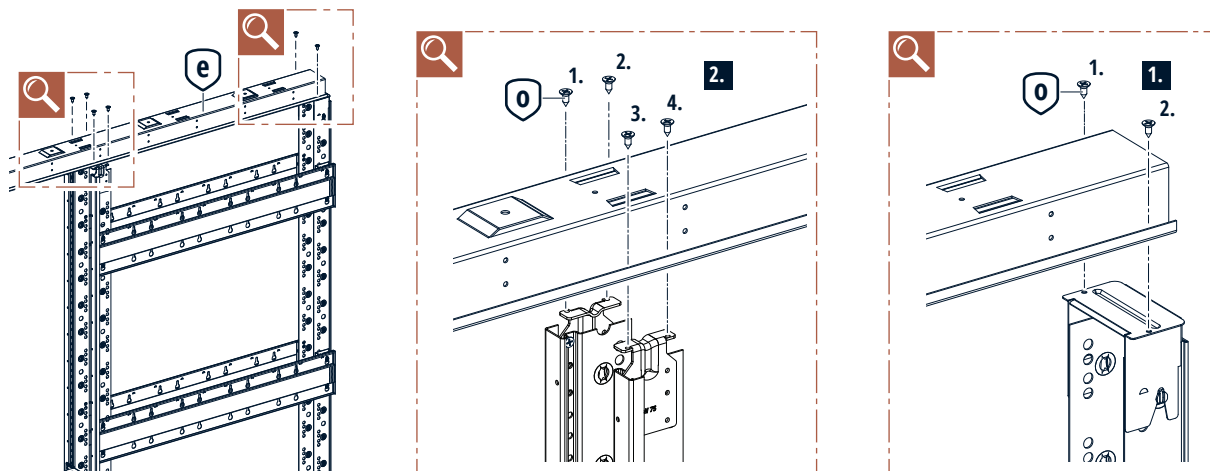


4.

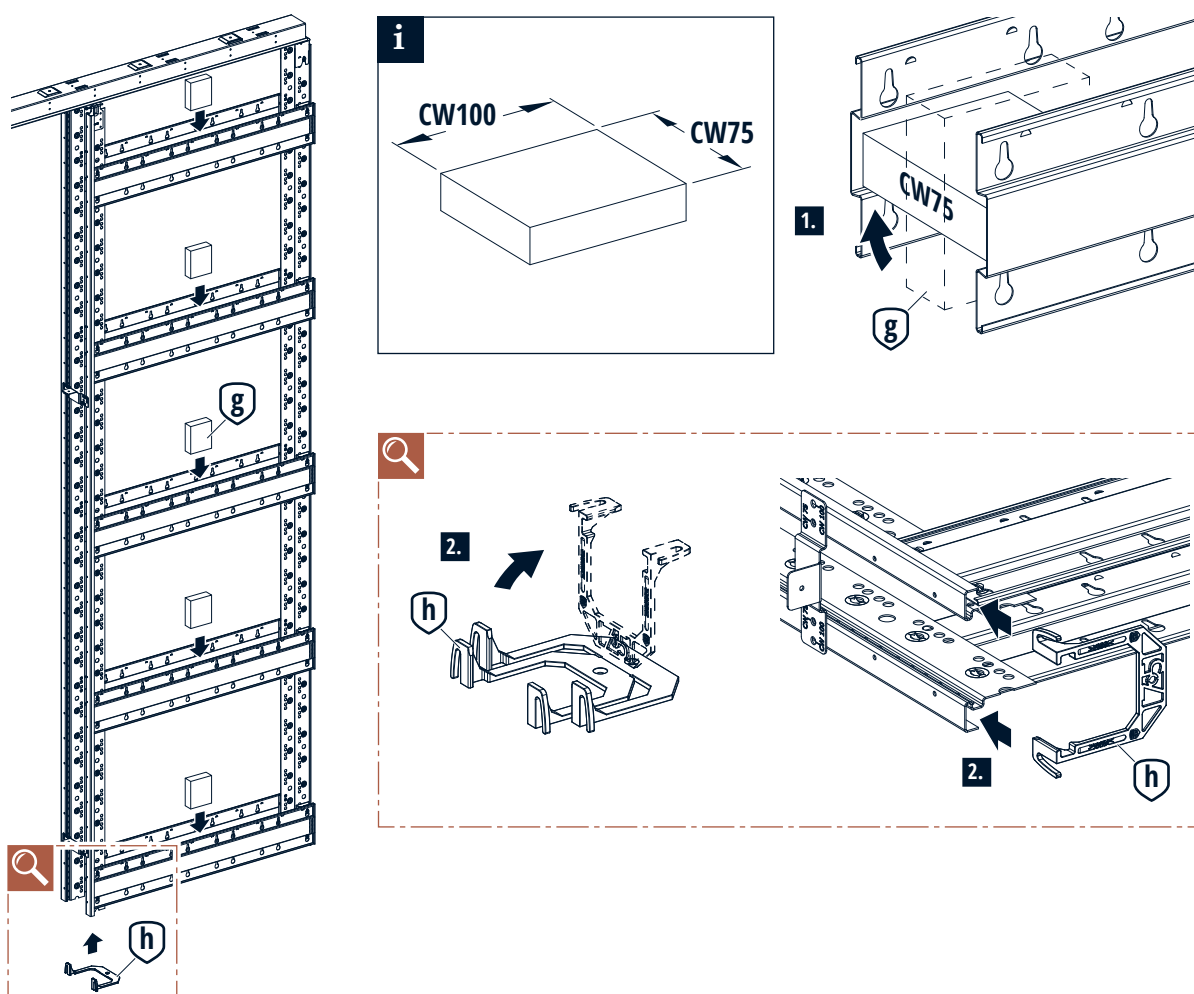

5.


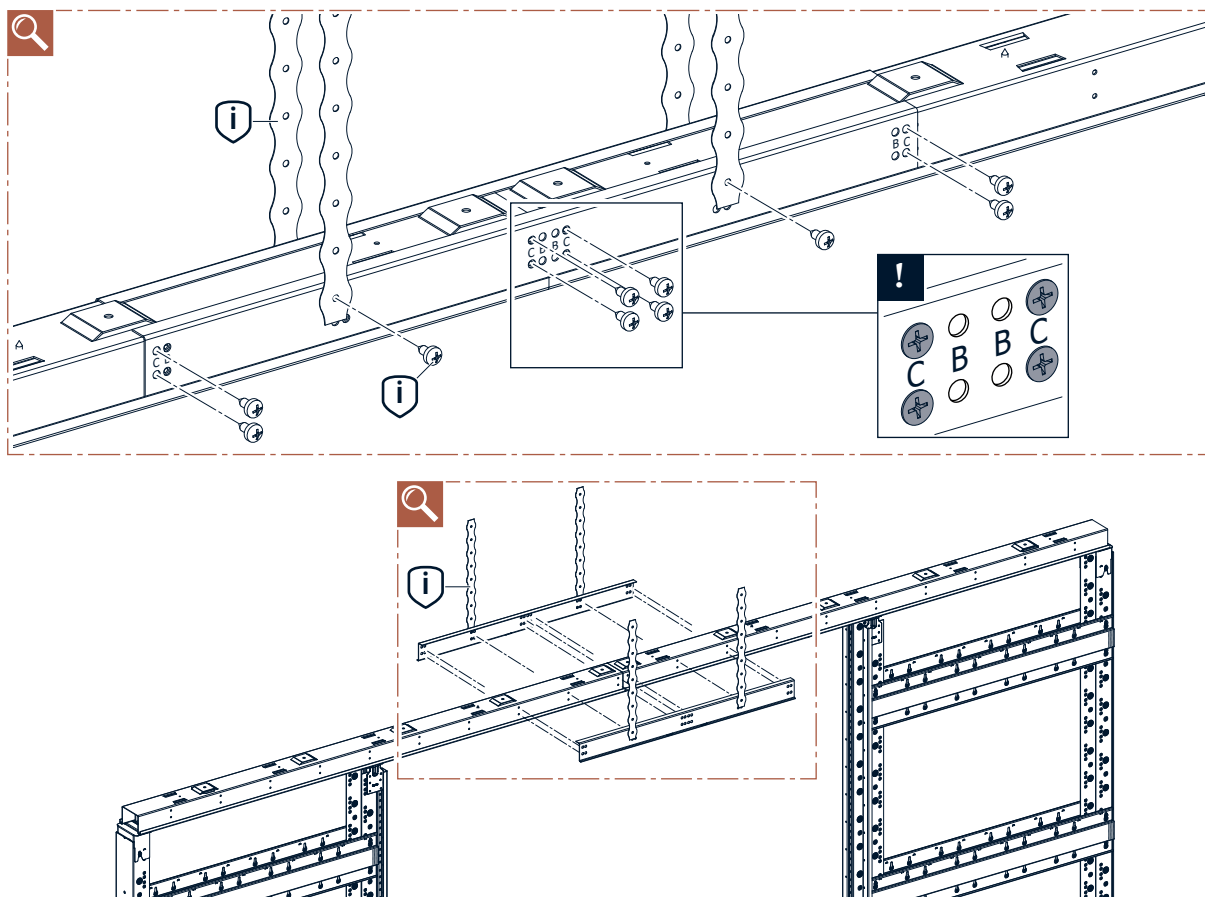


6.


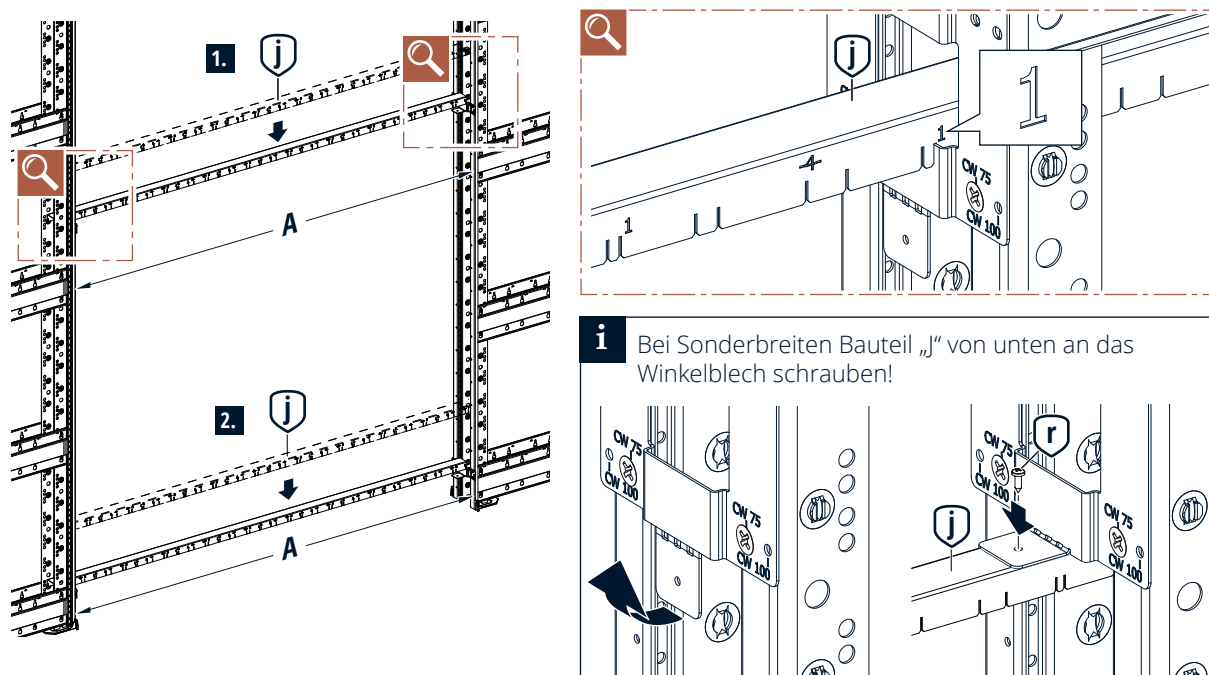


» Weiter mit Schritt 7 auf Seite 13

1.

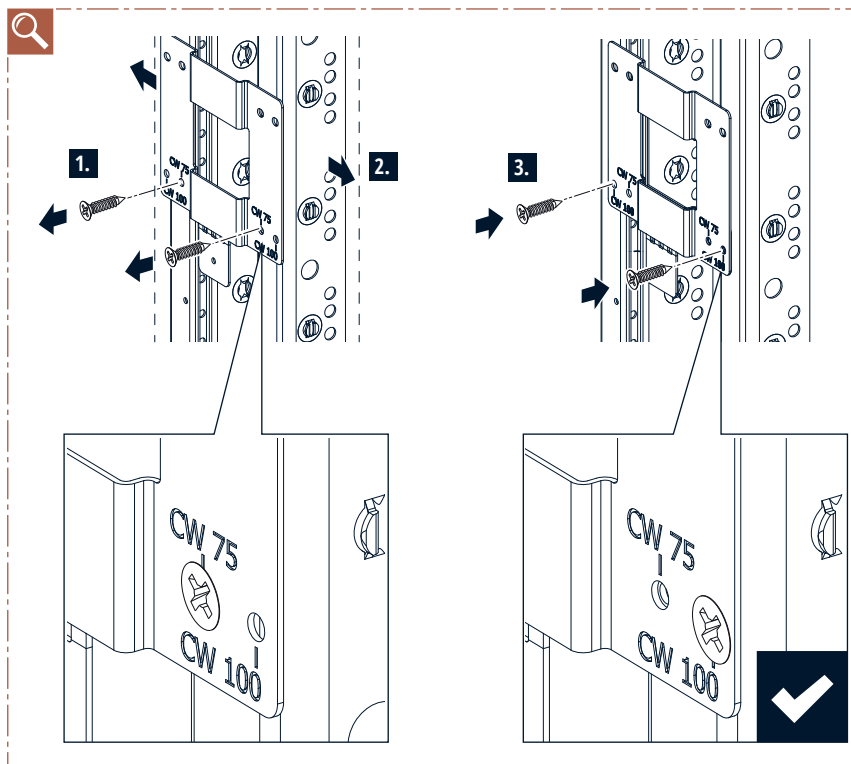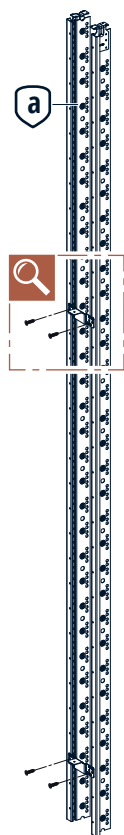



2.

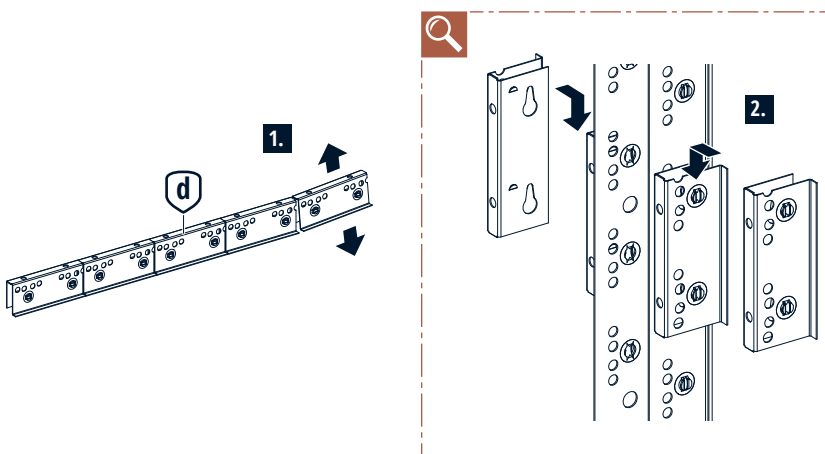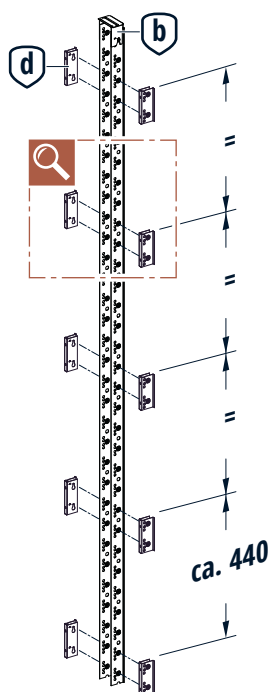





## TIPP

Eine liegende Vormontage erleichtert den Aufbau






2.

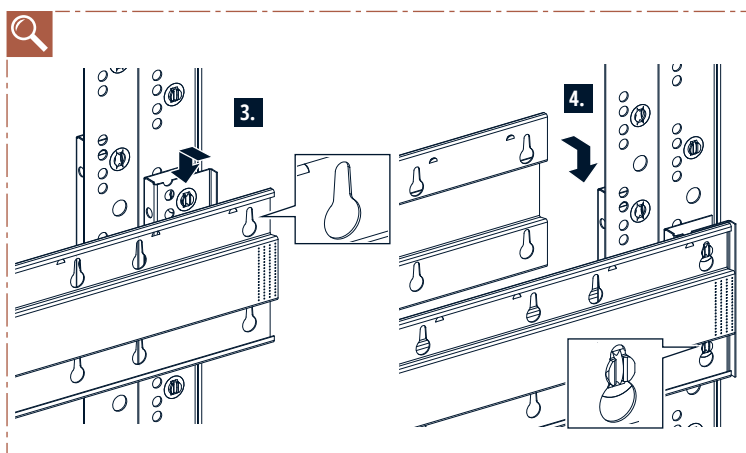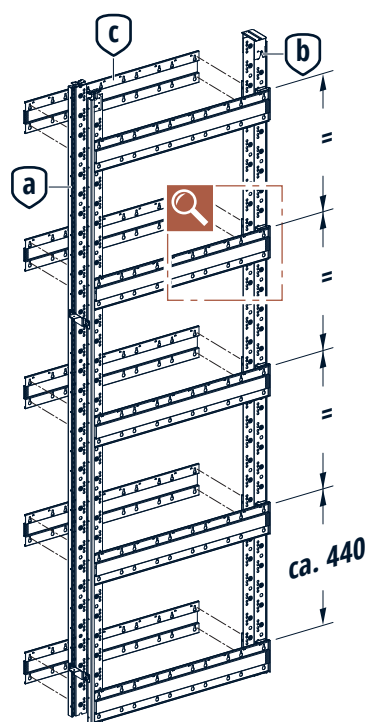

3.

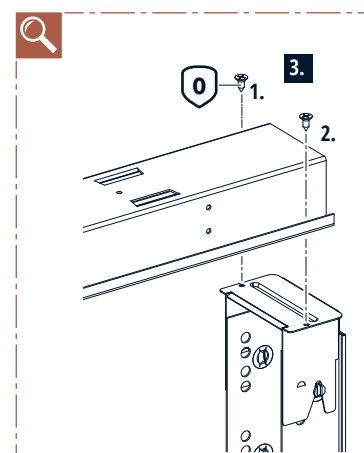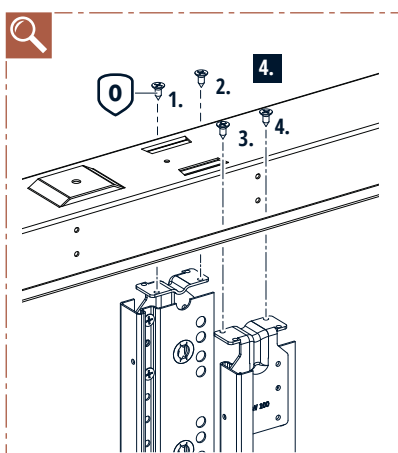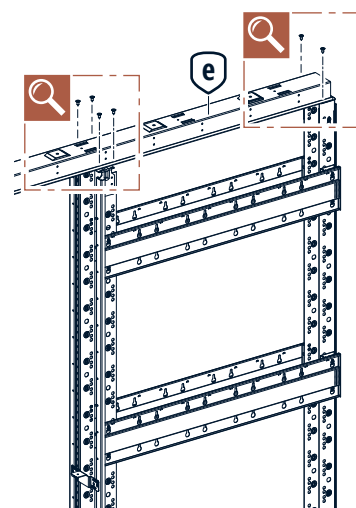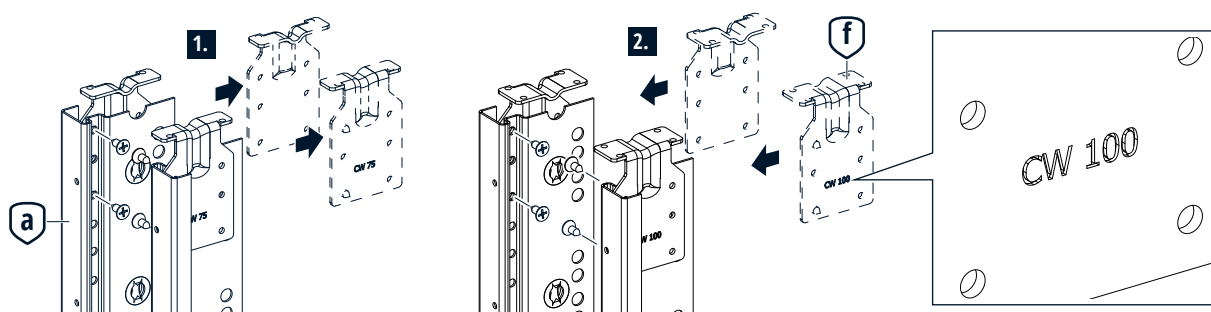


4.

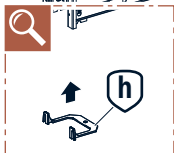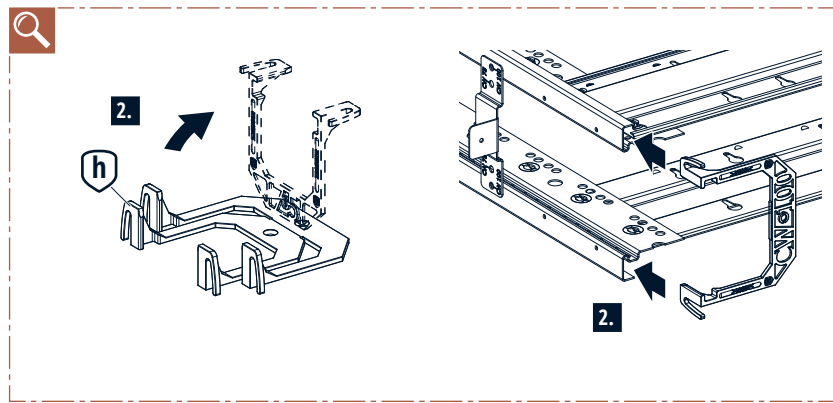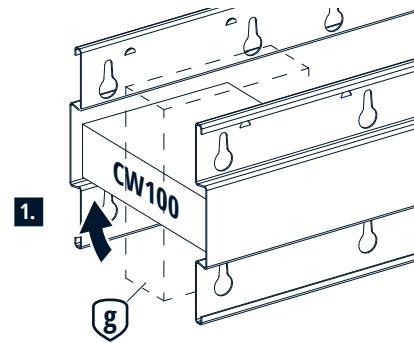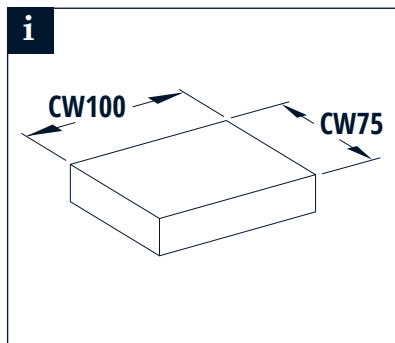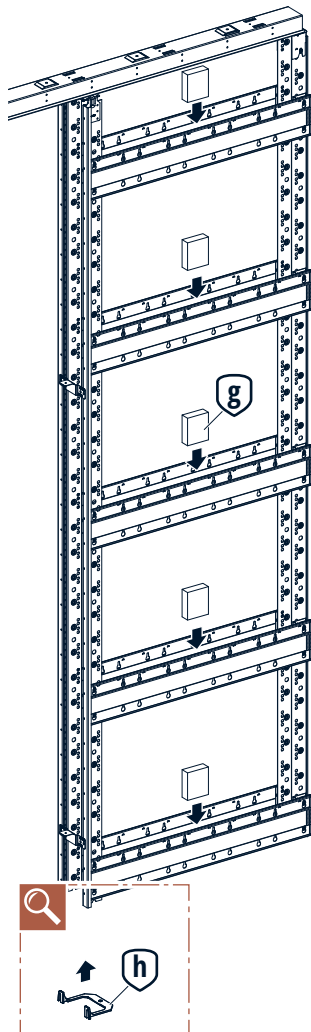




5.

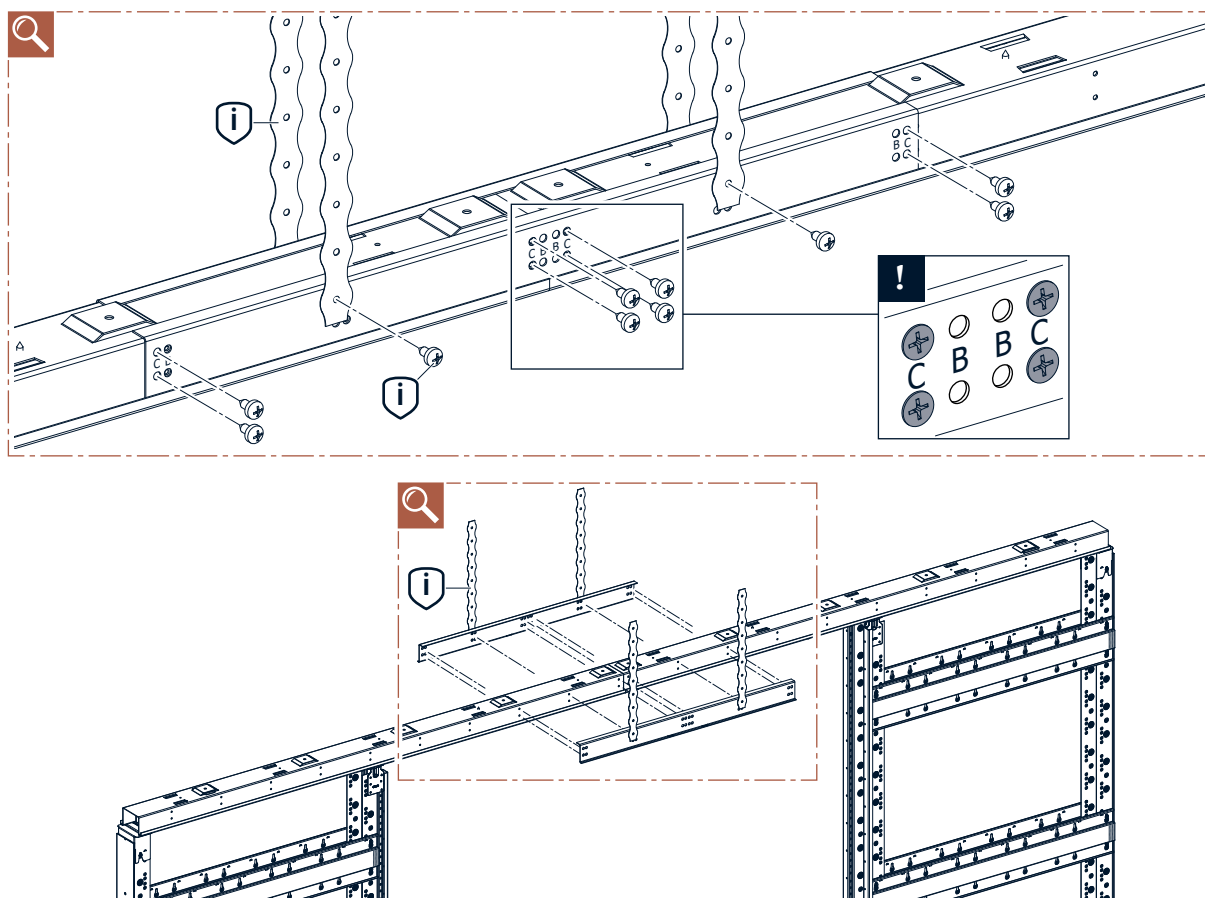


6.


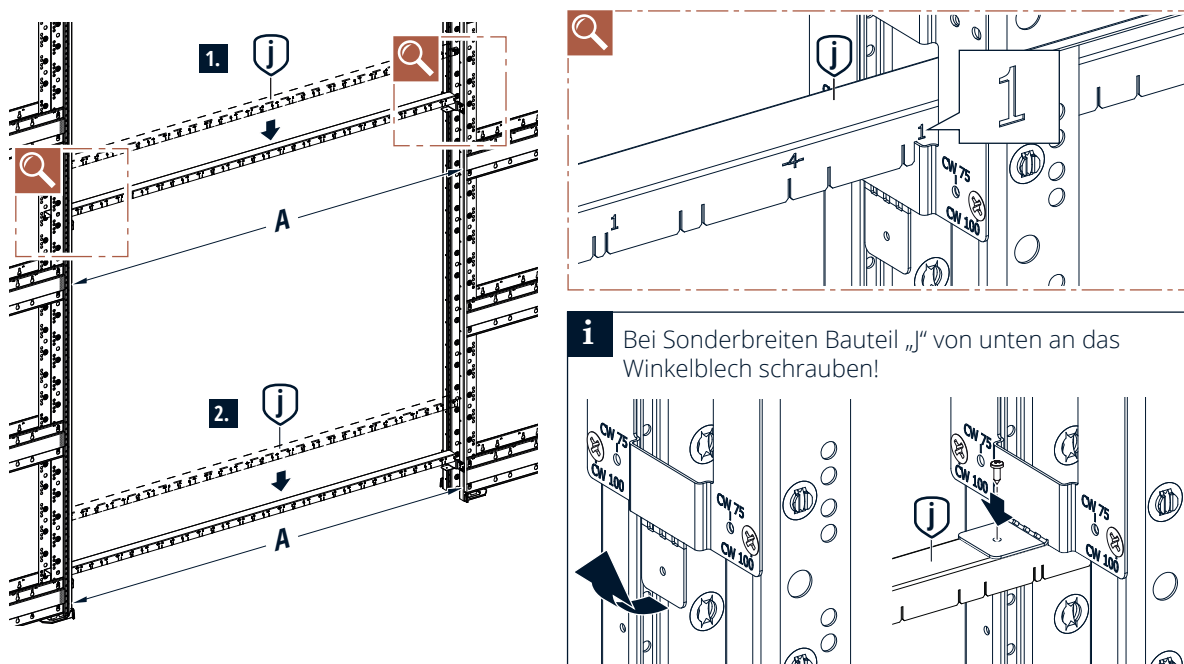





7.

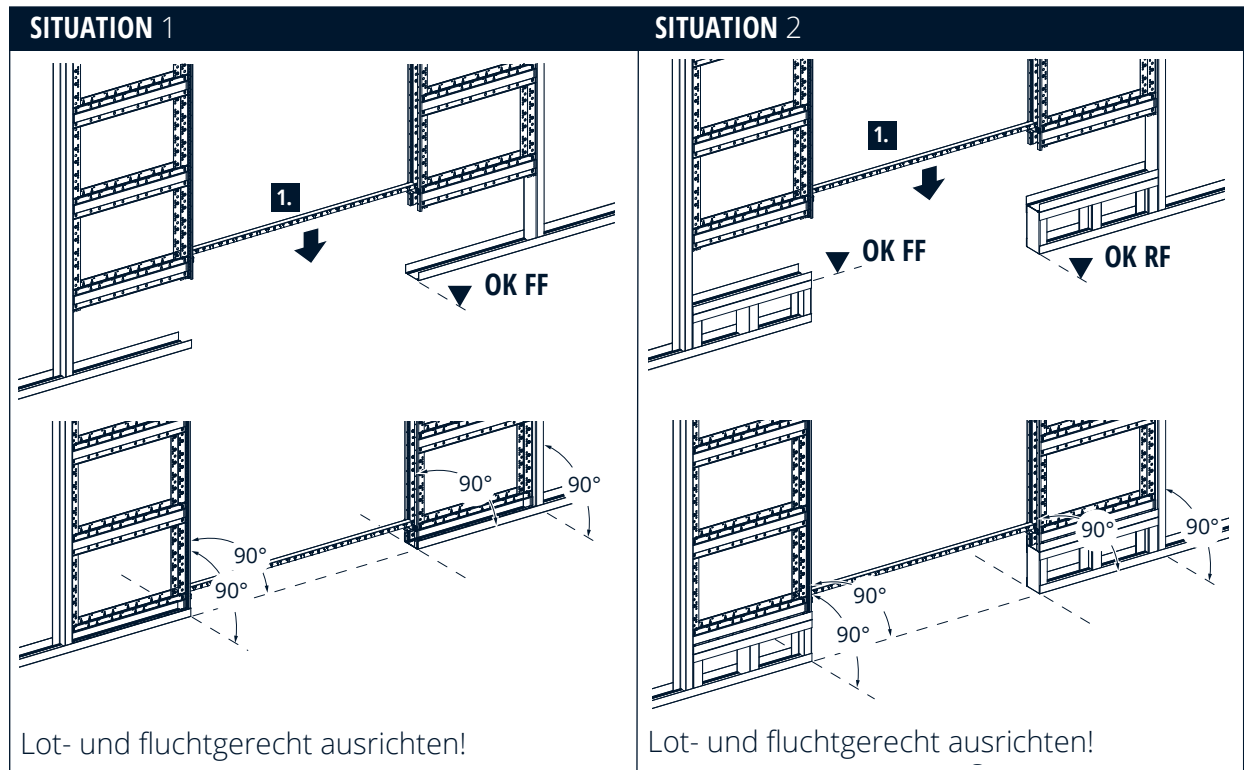


7.

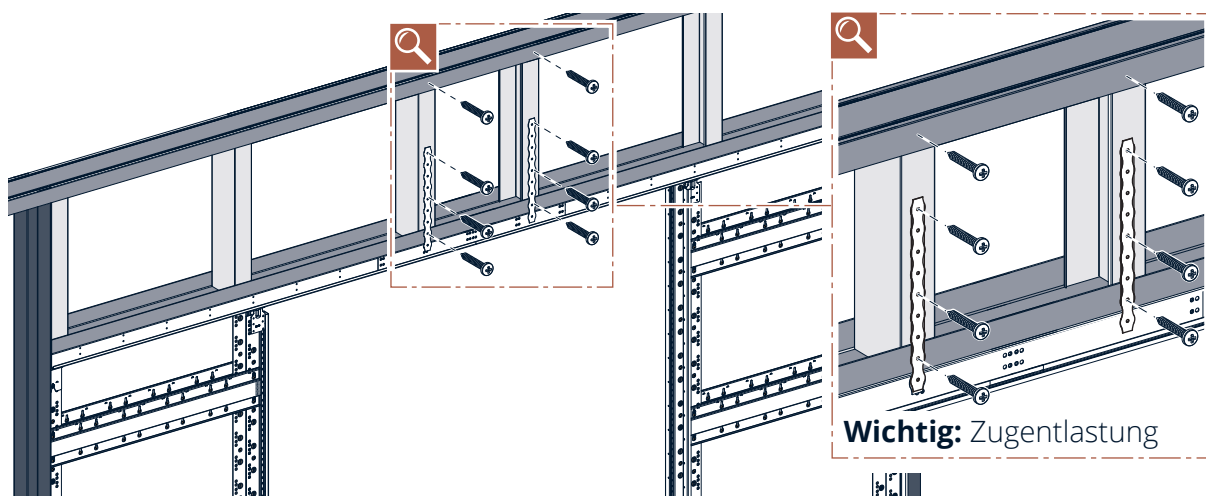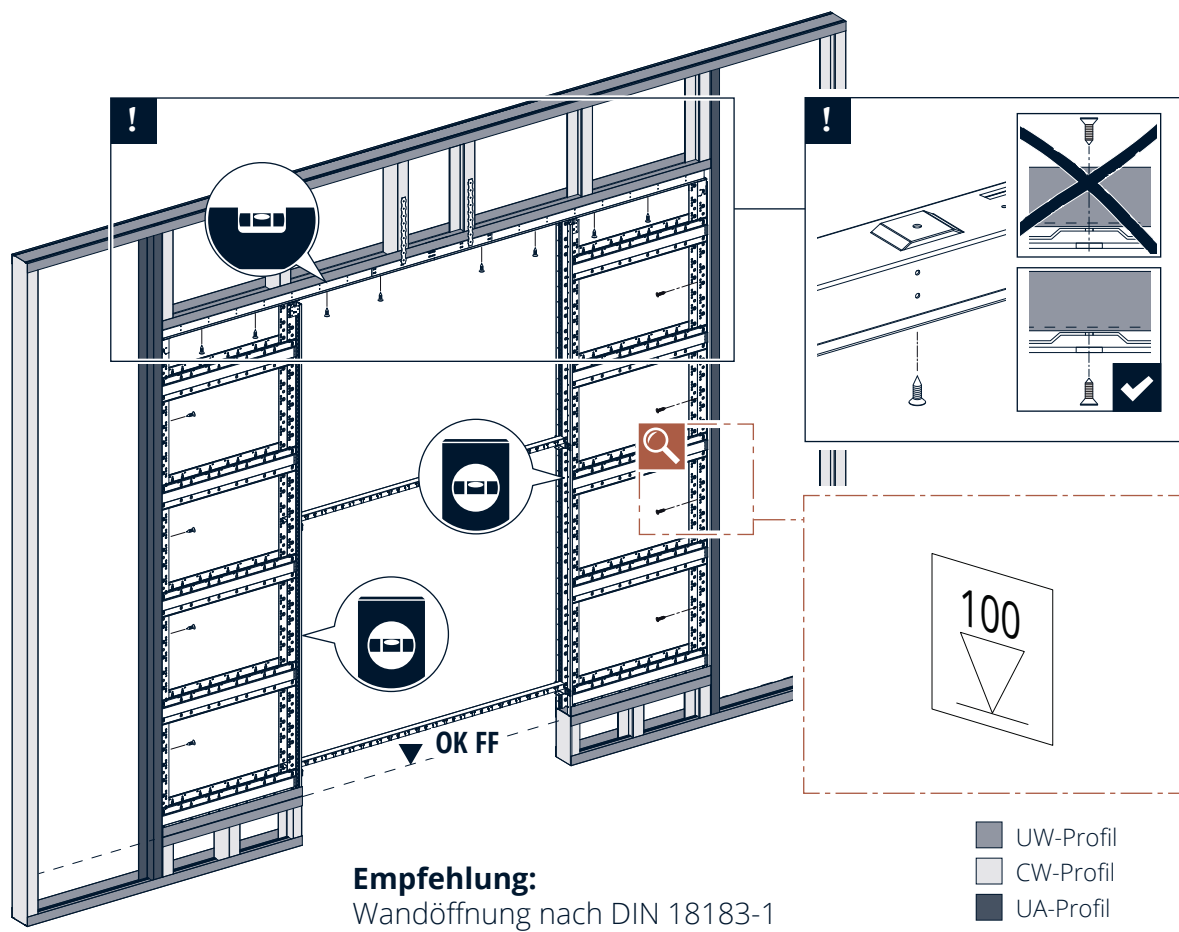




8.

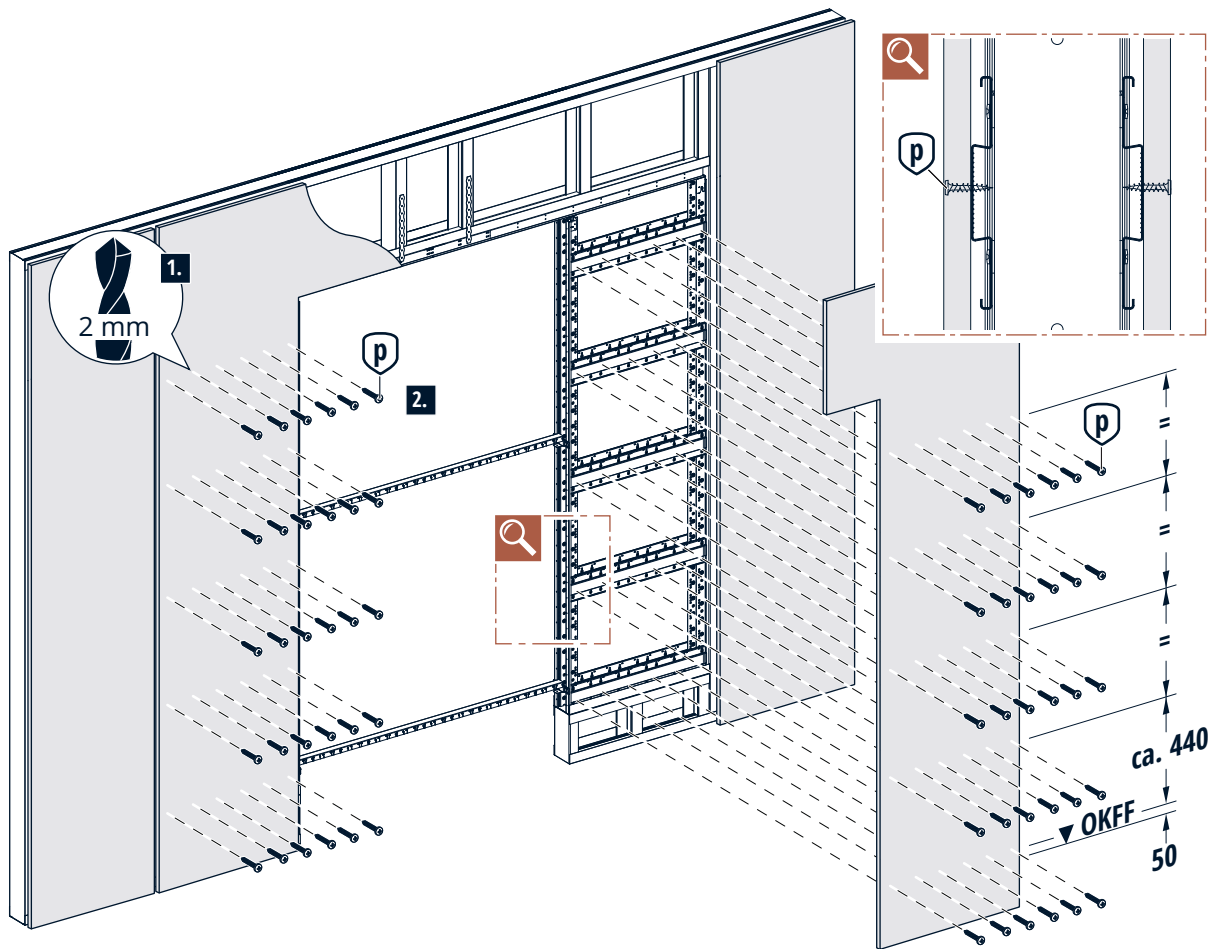


**Verwenden Sie ausschließlich die Schrauben aus dem Lieferumfang !**

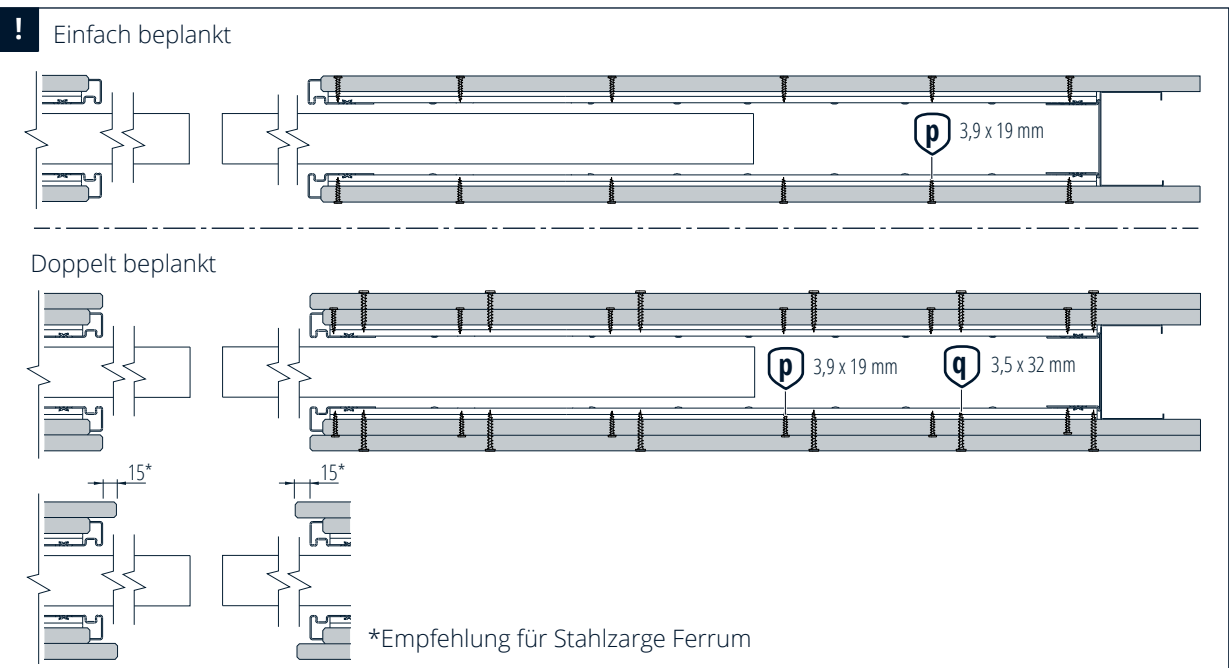

9.

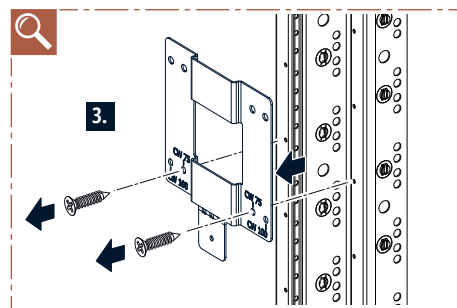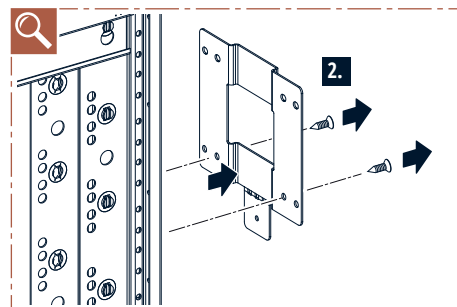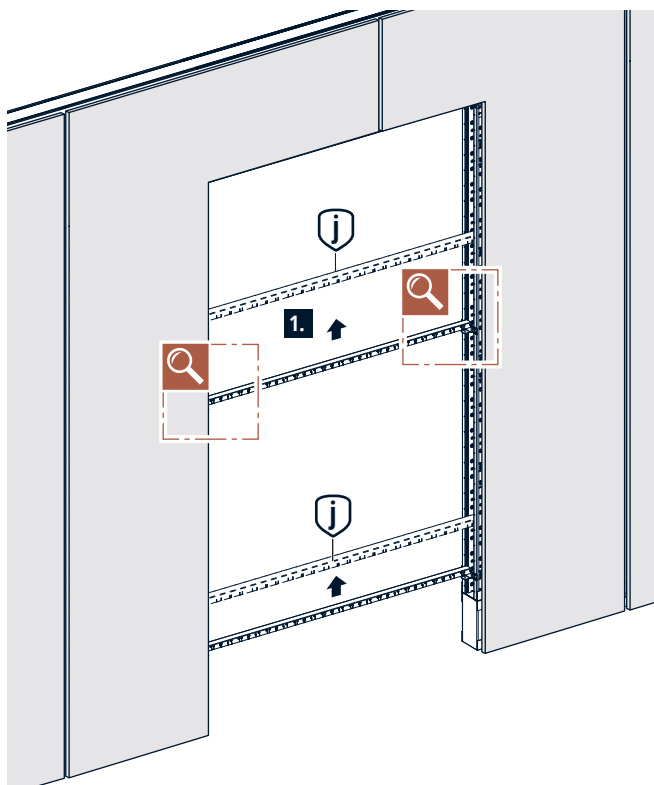

10.

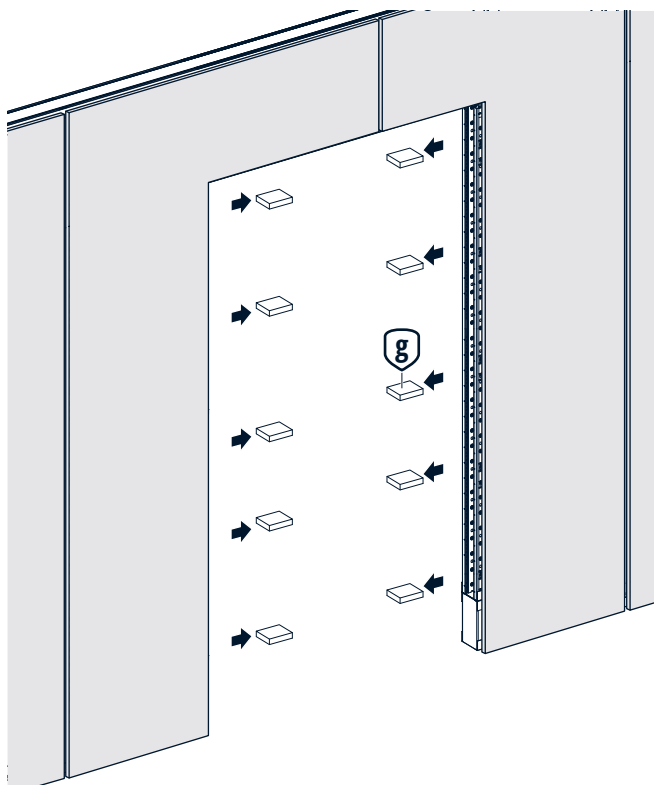

## TIPP

Zum Entfernen der Distanzklötze „g“ gegebenenfalls einen langen Gegenstand zur Hilfe nehmen und diese zerbrechen.









# WINGBURG



+49.5257.94792-0



[info@wingburg.de](mailto:info@wingburg.de)



[www.wingburg.de](http://www.wingburg.de)